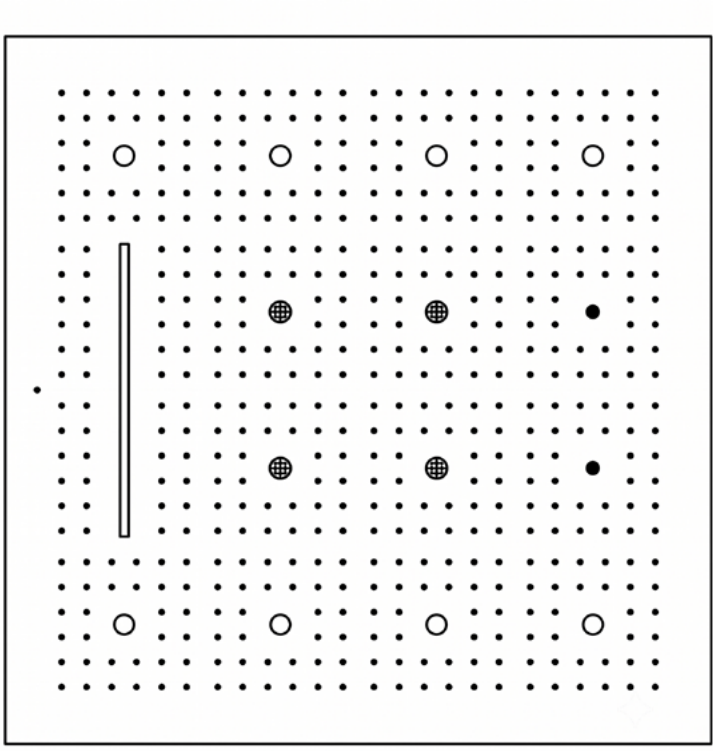


milano cortina spa 72

S129

SOFFIONE AD INCASSO
BUILT-IN SHOWER HEADS

MANUALE D'INSTALLAZIONE
INSTALLATION AND USER MANUAL

AVVERTENZE GENERALI

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato. Prima di procedere con l'installazione verificare l'integrità del prodotto e la completezza dei componenti. Leggere attentamente il presente manuale prima di iniziare l'installazione. Verificare che le predisposizioni idrauliche siano conformi alle specifiche tecniche del prodotto. Il produttore non è responsabile per danni derivanti da installazioni non corrette o non conformi alle istruzioni.Prima del collegamento finale effettuare il lavaggio delle tubazioni per evitare residui nell'impianto.

GENERAL WARNINGS

Installation must be carried out only by qualified personnel. Before proceeding with the installation check that the product is not damaged and that all components are included Carefully read this manual before starting the installation.Ensure that the hydraulic system complies with the product technical specifications. Shut off the water supply before carrying out any installation work.The manufacturer is not responsible for damage caused by incorrect installation or failure to follow these instructions. Before the final connection flush the water pipes to remove any debris from the system.

Si riserva il diritto legale di apportare eventuali modifiche ai propri prodotti senza preavviso né sostituzione.
Reserves the legal right to introduce any possible modifications in any of its products without previous notice or replacement.
Se réserve le droit légal de modifier ou de suprimer ses produits sans préavis.
Vorbehält sich das Recht zur eventuellen Abänderungen oder Ergänzungen a seinen Produkten vor.
Se reserva el derecho legal de aportar posibles modificaciones a sus productos sin previo aviso ni sustitución.


IT PULIZIA E MANUTENZIONE

Verificare che la pressione dell'acqua sia compresa tra 2 e 5 bar.
Se la pressione supera 5 bar installare un riduttore di pressione.
Verificare che le connessioni acqua calda e fredda siano correttamente predisposte.
Verificare che le tubazioni siano state lavate prima del collegamento del prodotto.
Verificare che la portata dell'impianto sia adeguata al prodotto installato.
Si consiglia l'installazione di valvole di intercettazione a monte dell'impianto.
Pulire periodicamente soffioni e rubinetteria; in presenza di acqua dura (°f) effettuare manutenzione più frequente ed è altamente consigliata l'installazione di un addolcitore dell'acqua; non utilizzare prodotti corrosivi o abrasivi, pulire solo con acqua e aceto di vino bianco.

EN CLEANING AND MAINTENANCE

Ensure that water pressure is between 2 and 5 bar.
If pressure exceeds 5 bar a pressure reducer must be installed.
Check that hot and cold water connections are correctly prepared.
Ensure that the pipes have been flushed before connecting the product.
Check that the water flow rate is suitable for the installed product.
The installation of shut off valves upstream of the system is recommended.
Clean shower heads and faucets periodically; in case of hard water (°f) more frequent maintenance is recommended and the installation of a water softener is highly recommended; do not use corrosive or abrasive products, clean only with water and white wine vinegar.

Disegno tecnico / Technical drawing

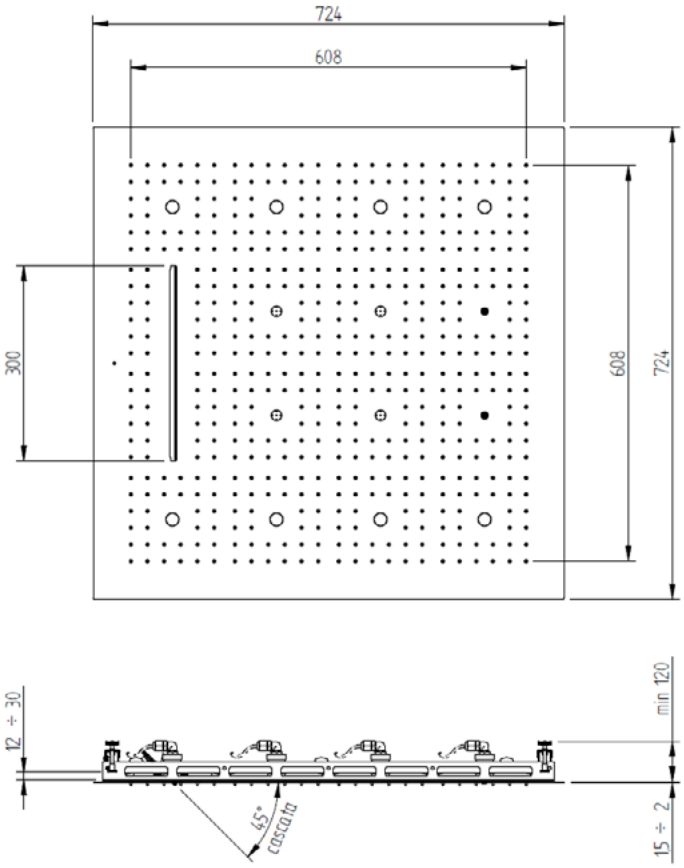


- Soffione 724X724 mm da incasso
- 4 getti (pioggia, cascata, nebulizzato, aerato)
- Sistema di fissaggio
- Attacchi da ½ “
- Abbinare a miscelatore ¾“ alta portata per controllo temperatura e portata dell’acqua e a deviatore con 2 vie di uscita per il controllo delle singole vie
- Abbinare a deviatore per eventuale configurazione di più vie di uscita


- Built-in overhead shower 724X724 mm
- 4 water-patterns (rain, waterfall, nebulized, aerated)
- Fixing system
- ½ “ connections
- To be teamed with a ¾” high flow thermostatic mixer for temperature and on/off water control and to a diverter with 2 outputs to manage the single outputs
- To be teamed with a diverter in configurations where more water features are envisaged

Componenti e assemblaggio / Components and assembly


1. Catenelle di sicurezza per soffitto - Ceiling's safety chains
2. Catenelle di sicurezza per soffione - Showerhead's safety chains
3. Brugola - Hex Key
4. Flessibile - Flexible hose
5. Brugola per vite di sicurezza - Hex Key for security screw
6. Soffione - Showerhead

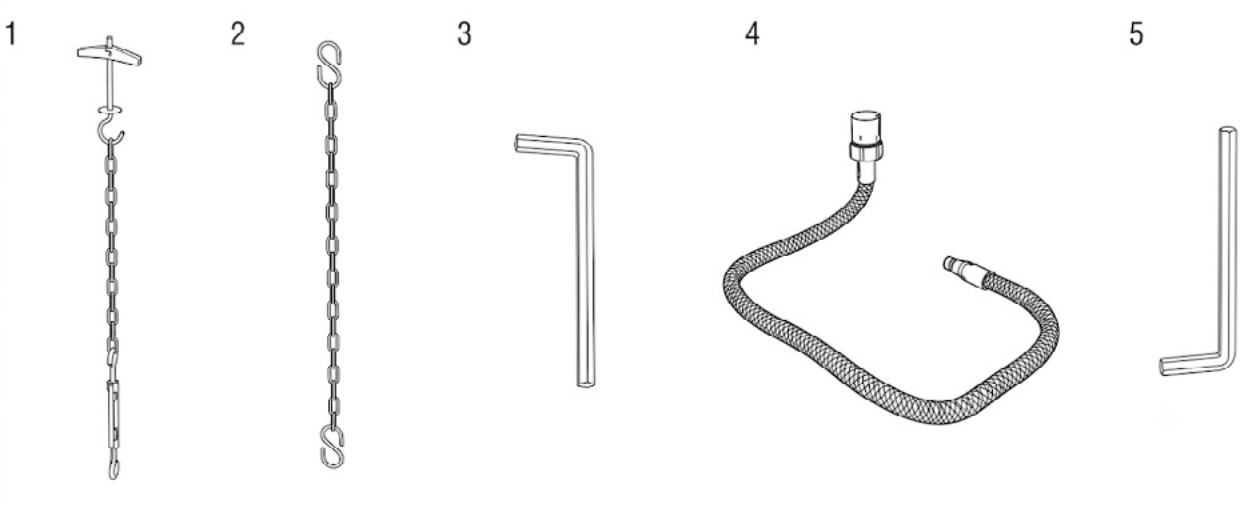

STEP 1

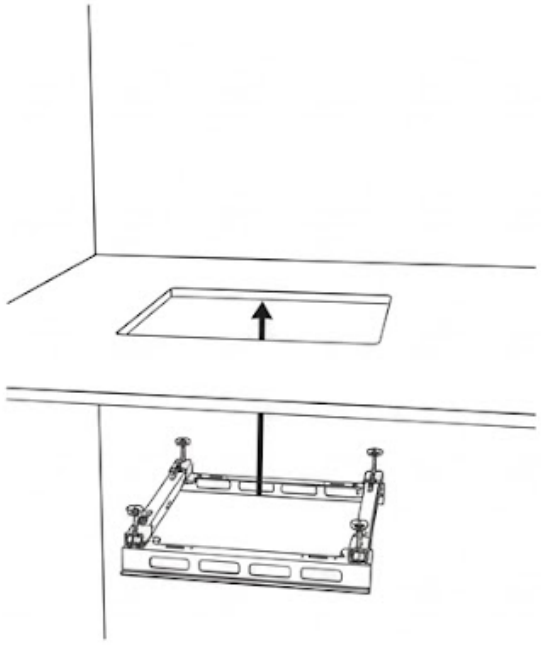


STEP 2

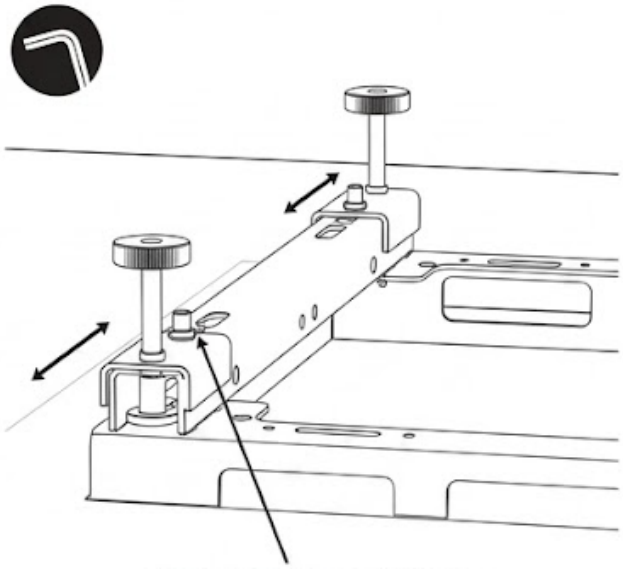


Allentare le viti per movimentare verso l'esterno i blocchetti; a fine corsa stringere le viti per bloccare in posizione.
Loosen the screws to move the blocks outward; when finished, tighten the screws to lock in place.

STEP 3

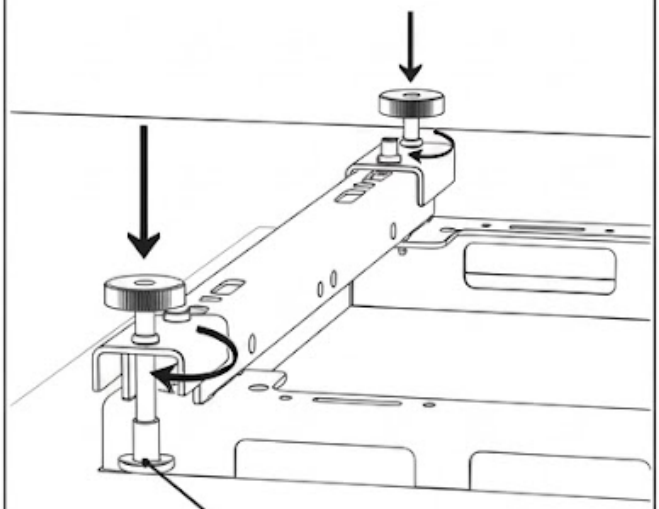


Serrare manualmente le quattro manopole.
Manually tighten the four knobs.

STEP 4

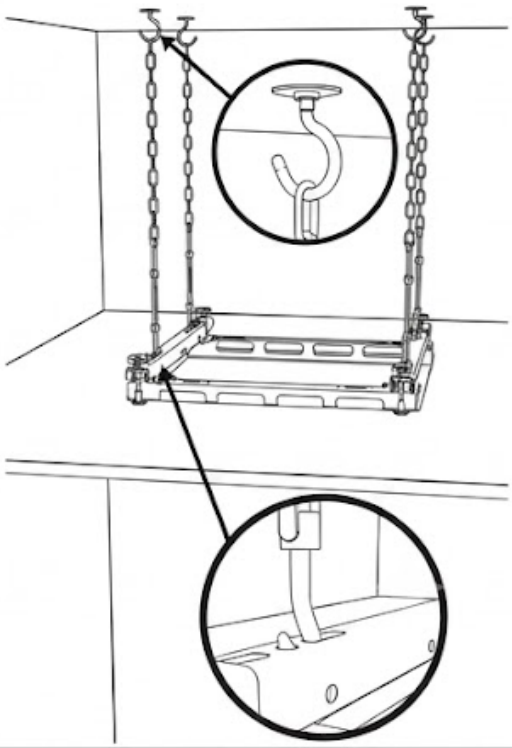


STEP 5

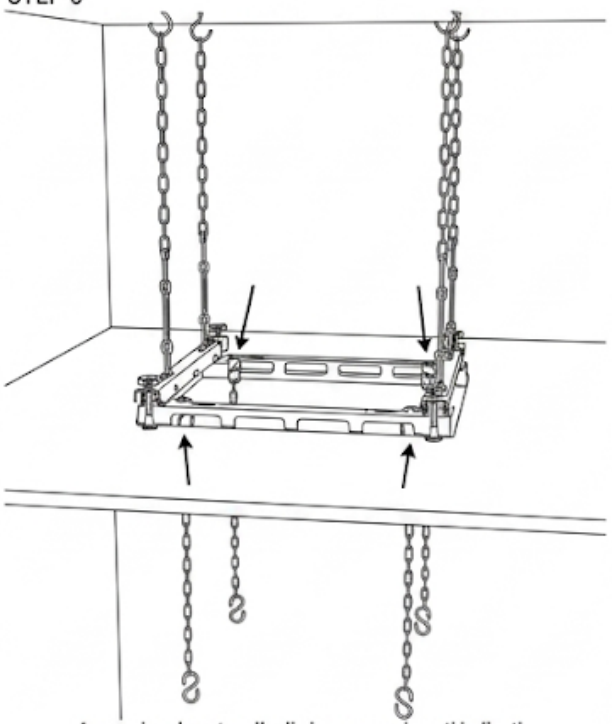

Agganciare le catenelle di sicurezza nei punti indicati
Hook the safety chains at the points indicated


STEP 6

Effettuare i dovuti collegamenti idraulici ed elettrici prima di agganciare il soffione al telaio.

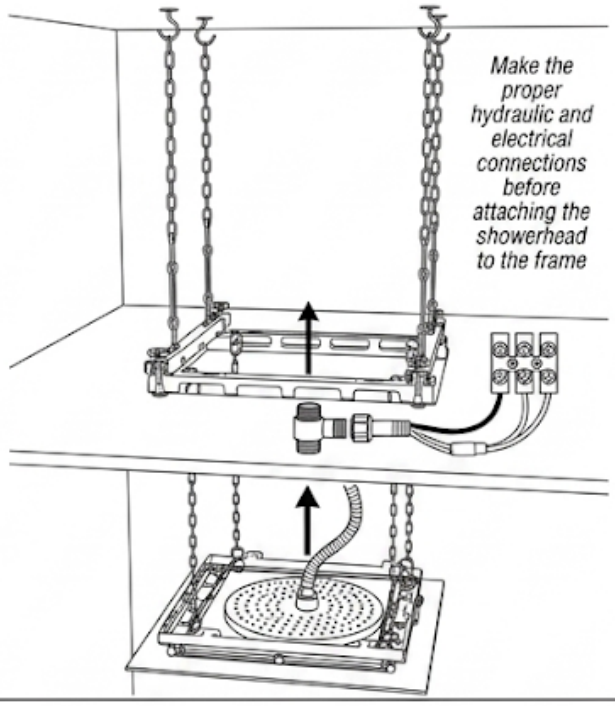



Make the proper hydraulic and electrical connections before attaching the showerhead to the frame

STEP 7

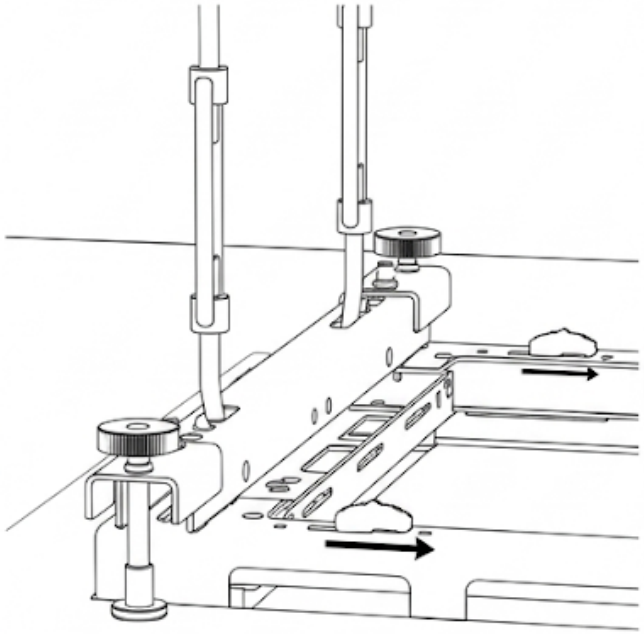


STEP 8

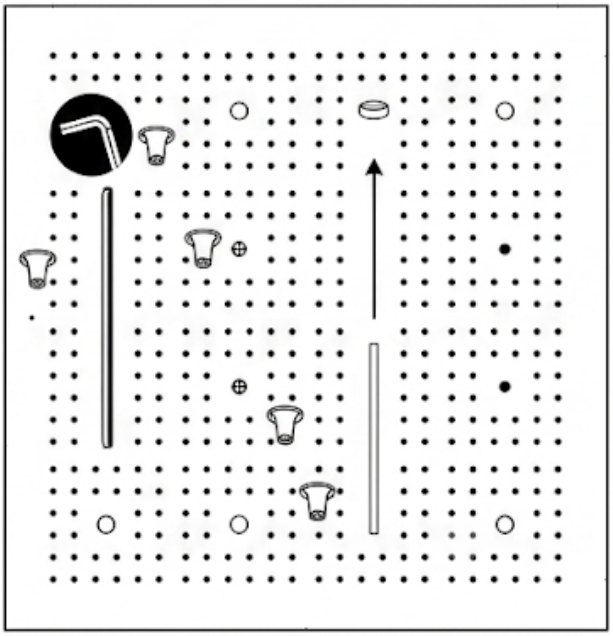

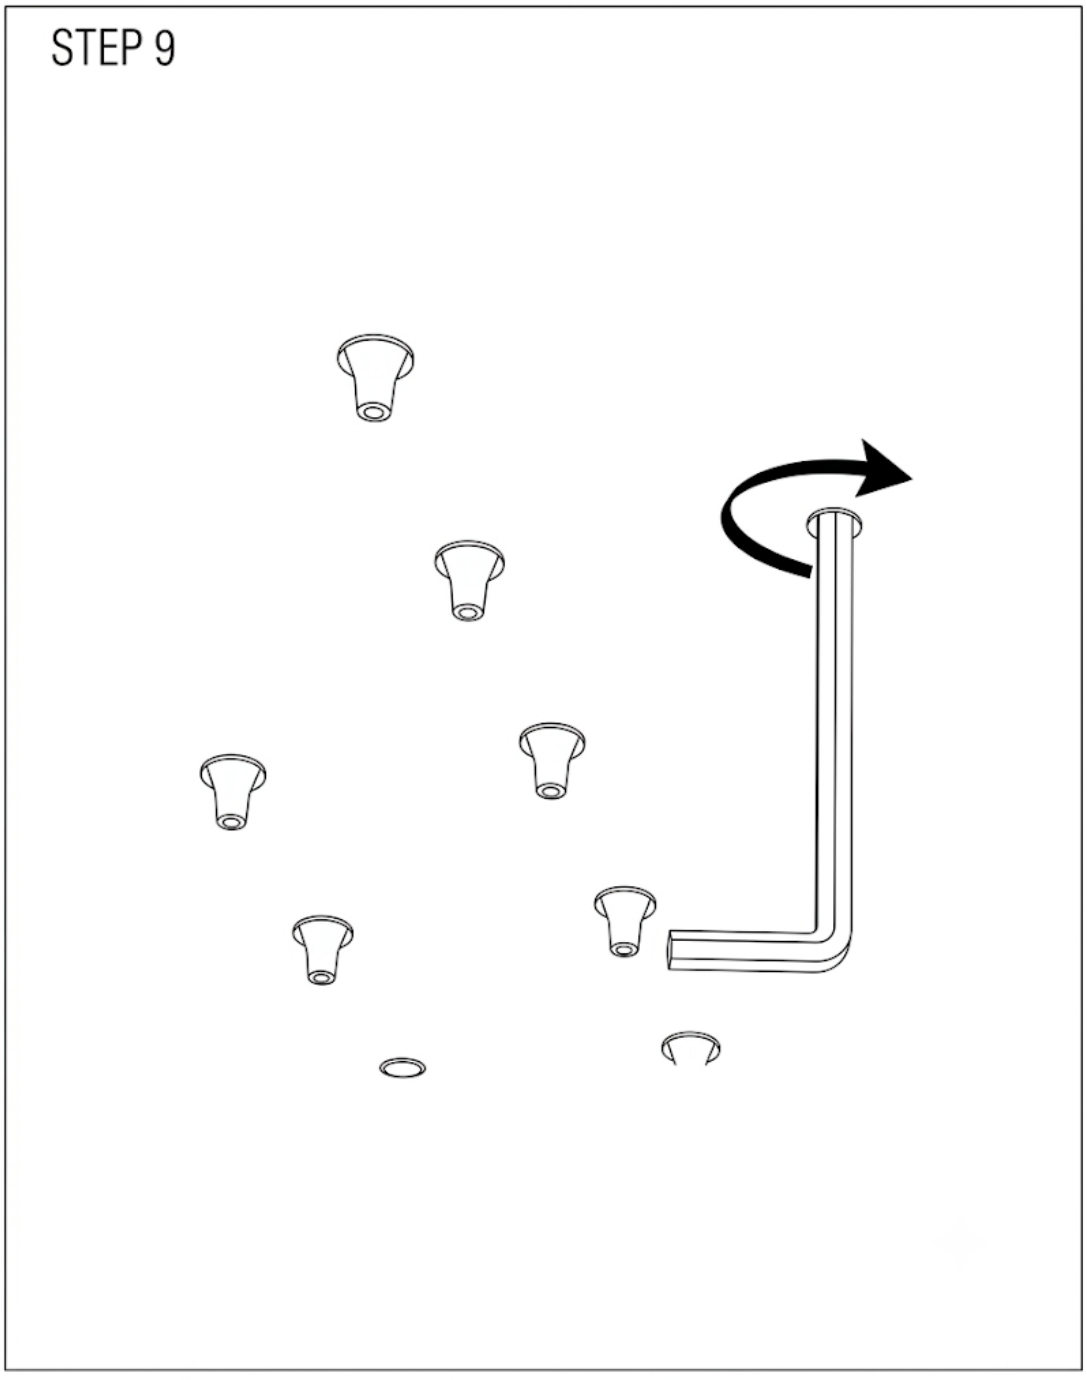
STEP 9

MISURE PER IL TAGLIO DEL CARTONGESSO
MEASURES FOR DRYWALL CUTTING

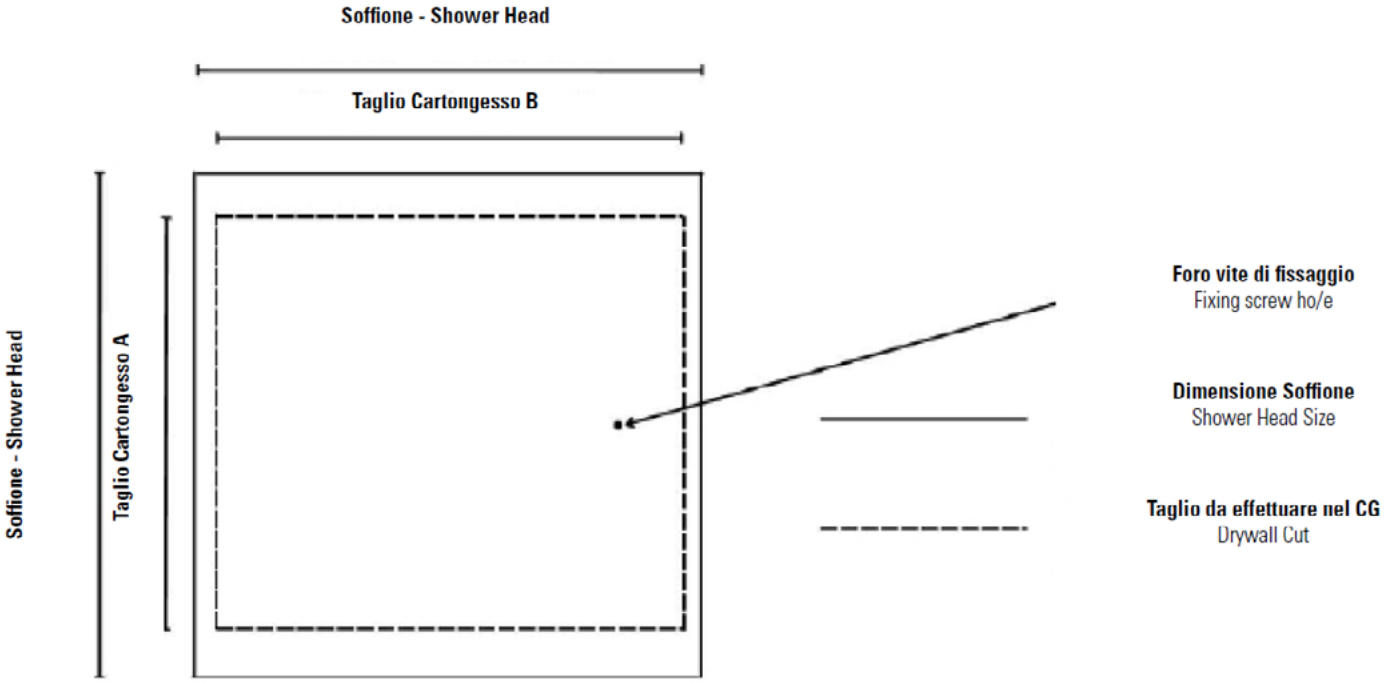

CODICE	DIMENSIONI SOFFIONE DIM.	TAGLIO CARTONGESSO (A x B)
CODE	SHOWER HEAD SIZE	DRYWALL CUTTING SIZE
	724x724 mm	680x705 mm

Intercontact S.r.l.
Via Diaz, 30/1
25124 Brescia (BS) - Italy

Tel. +39 0365 1904273
info@aquademy.eu

www.aquademy.eu